Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce rasoir électrique. Celui-ci vous offre un rasage impeccable tout en préservant votre peau. Pour un rasage particulièrement hygiénique, il se rince à l'eau et peut même être utilisé sous la douche.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Rasoir électrique
- Pinceau
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Description du produit

Tension d'entrée :	100 à 240 V AC / 50/60 Hz, 0,15 A
Tension de sortie :	5 V DC 0,8A
Temps de chargement :	env. 8 h

1. Capuchon de protection
2. Tondeuse
3. Protection de la lame
4. Bloc de lames
5. Bouton de déverrouillage
6. Interrupteur marche/Arrêt
7. Poignée
8. Voyant de chargement

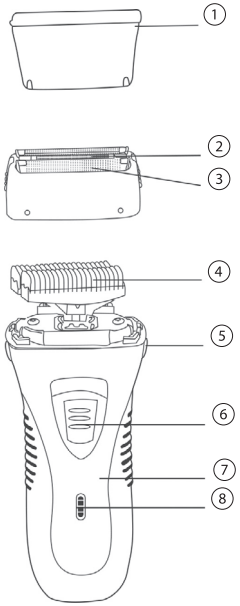

Chargement

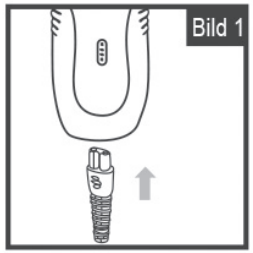

NOTE :
Éteignez toujours le rasoir avant de le recharger.

1. Avant la première utilisation, rechargez le rasoir en branchant l'adaptateur secteur fourni à une prise secteur normale.
2. Le témoin de chargement s'allume.
3. Une fois le rasoir complètement chargé, retirez le câble de l'adaptateur secteur et conservez soigneusement l'adaptateur secteur.

NOTE :
Rechargez l'appareil uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.

ATTENTION !
Veillez à ce que le chargeur et la prise secteur n'entrent jamais en contact avec de l'eau ! N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil pendant le chargement !

Utilisation

- Retirez la tête du rasoir.

- Allumez le rasoir à l'aide du bouton marche/arrêt. Maintenez le rasoir à 90° par rapport à votre visage, et procédez au rasage : tout en tendant la peau, déplacez le rasoir lentement, avec des mouvements circulaires, dans le sens contraire à la pousse du poil.

- Pour l'entretien des barbes, moustaches et favoris, déployez l'embout spécial et déplacez lentement l'appareil pour dessiner les contours voulus.

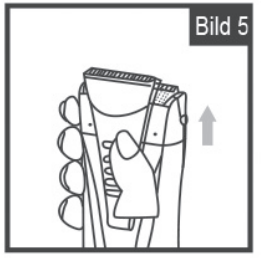

- Après le rasage, retirez la tête de rasage en appuyant sur les boutons de déverrouillage situés de chaque côté, et nettoyez soigneusement l'intérieur.
- Lorsque la puissance du rasoir faiblit, rechargez-le à l'aide du chargeur/adaptateur secteur fourni.

© 04/2014 - MB//SH//MD - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Nettoyage et entretien

Méthode n°1 :

1. Lorsque la tête de l'appareil est sèche, nettoyez-la à l'aide du pinceau fourni. (Fig. 6)

2. Une fois la tête de l'appareil propre, retirez la tête de l'appareil et nettoyez également le bloc de lames. (Fig. 7)

Méthode n°2 :

1. Débranchez l'adaptateur secteur de votre rasoir.
2. Allumez le rasoir.
3. Placez la tête de l'appareil sous l'eau courante. (Fig. 8)

4. Une fois la tête de l'appareil propre, retirez la tête de l'appareil et nettoyez également les lames de coupe.
5. Une fois votre rasoir propre, éteignez-le.
6. Séchez le manche du rasoir à l'aide d'un chiffon sec, puis laissez sécher les dispositifs de coupe à l'air libre.
7. Lorsque le rasoir est sec, remettez la tête de l'appareil en place. (Fig. 9)

NOTE :
N'utilisez pas de produit nettoyant ni détergent, car ils pourraient endommager le boîtier et pénétrer dans l'appareil, causant ainsi des dommages irréparables.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants .
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-8038, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
1.03.2014

© 04/2014 - MB//SH//MD - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne